



Trekk og skjøtestrømpe for ståltau og kabler

**Generell informasjon**

Arbeidstilsynets forskrift nr. 555 "Bruk av arbeidsutstyr" bestemmer at personell som skal bruke løfteredskap skal ha nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk og i å beherske de farene bruken kan medføre.

Før utstyret tas i bruk må denne bruksanvisning leses gjennom.

Bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om sikkert bruk av utstyret, virkemåte, kontroll og vedlikehold.

Enhver som bruker utstyret må lese og opptre i overensstemmelse med bruksanvisningen.

I tillegg til bruksanvisningen vil Arbeidstilsynets forskrifter og regler som ellers gjelder på brukerstedet.

**Bruksområde**

Kabelstrømper – og gripestrømper brukes ved wire- og kabeldragning, avlastning, slangesikring og wireutskifting. Ved utskifting av wire brukes ofte doble gripestrømper med presslås.

Leveres som enkle med øye, doble med to gripe-ender og åpne for å montere inne på en lengde som avlaster.

**Bruk**

Kabelstrømper monteres på wiren ved å åpne kabelstrømper og presse denne sammen for deretter å tre den sammenpressede strømper på wire-enden.

Mellom ny og gammel rotasjonsfattig wire skal alltid dobbel kabelstrømpe med svivel benyttes. Dette for å hindre at vridninger i den gamle wiren overføres til den nye.

Bruk aldri defekte kabelstrømper under montering av wire. En må alltid bruke kabelstrømper som er beregnet på den dimensjonen wire en skal montere.

**Montering**

Når kabelstrømper er satt i posisjon må en sikre enden som er tredd inn på wiren. Dette gjøres ved at en lager en forhøyning ca 5 – 10 cm inn under kabelstrømper. Merk av hvor enden slutter og tre tilbake kabelstrømper.

Deretter mål 5 – 10 cm fra merket og sett av et punkt hvor det lages en forhøyning.

Forhøyningen lages ved at en bendsler wiren med bendselwire 3 – 6 tørn.


Deretter sikrer en enden på kabelstrømper med en bendselwire eller en ståltråd ved å surre bendselwiren rundt enden av kabelstrømper. Deretter ruller en tape over bendslingen slik at der ikke er noen skarpe kanter som kan henge seg fast under treding av wiren.



Montering av bendselwire



Bendselwire påmontert på i enden og inne på wire

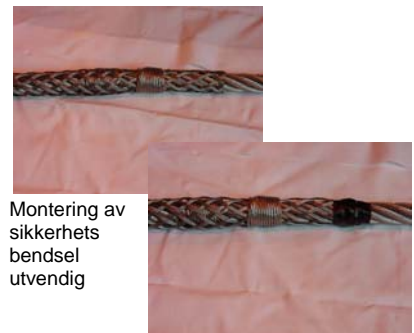

Montering av sikkerhets bendsel utvendig

Tape enden slik at denne ikke går opp

**Fare**

Gå aldri under ståltau som henger i en kabelstrømpe. Vær oppmerksom på at wiren kan bli dyttet ut av kabelstrømper dersom en treffer en skarp kant eller annet som forårsaker at enden på kabelstrømper flytter seg.